


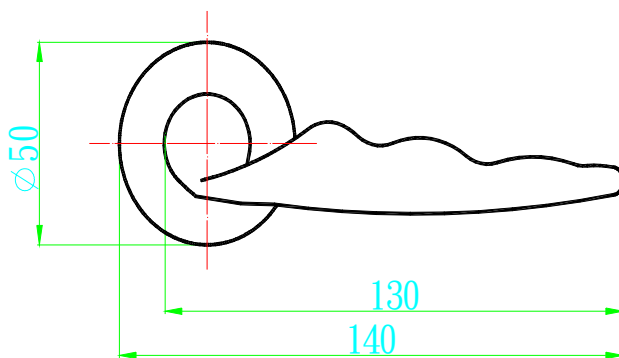
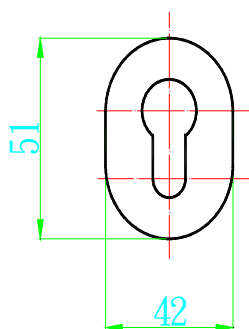
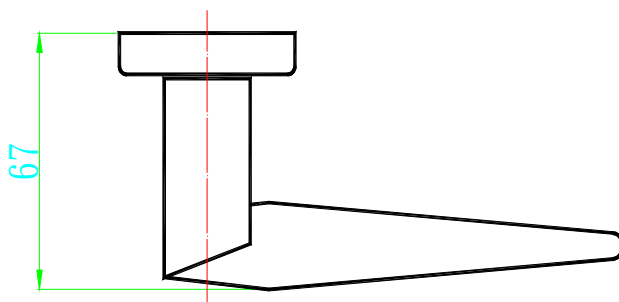


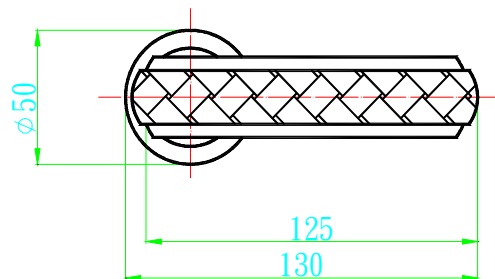

L514830RBCR 水平把手 銀


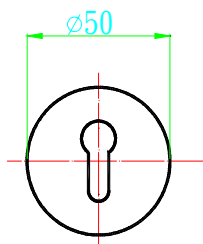


L54810RBCR 水平把手 銀


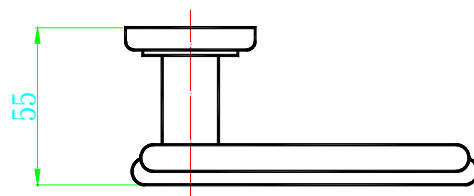




L54840RBCR 水平把手 銀


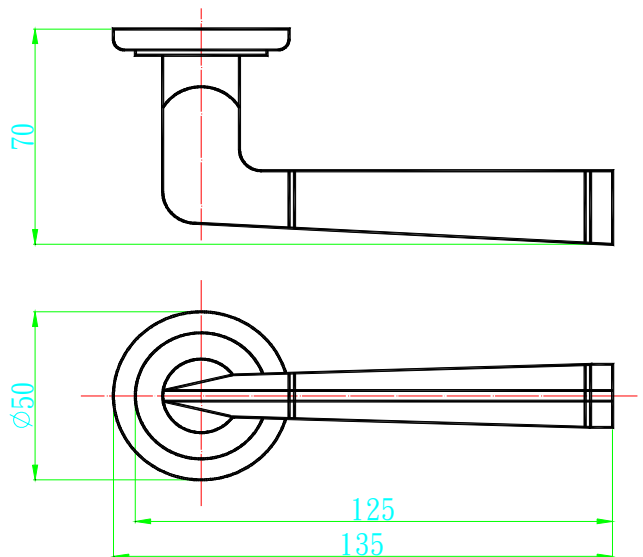
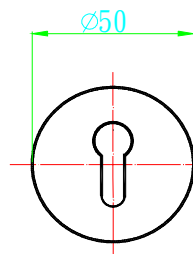


L54855RB 水平把手 銀


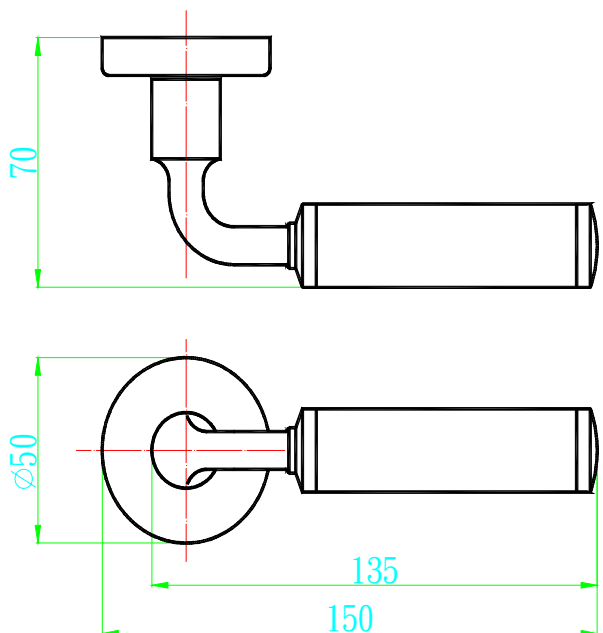
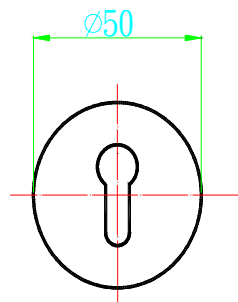




L54860RBCR 水平把手 銀

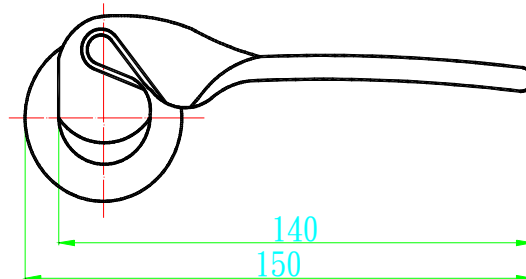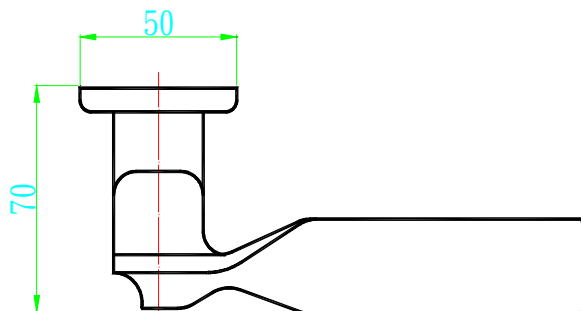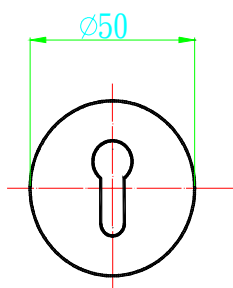


L54870RBCR 水平把手 銀

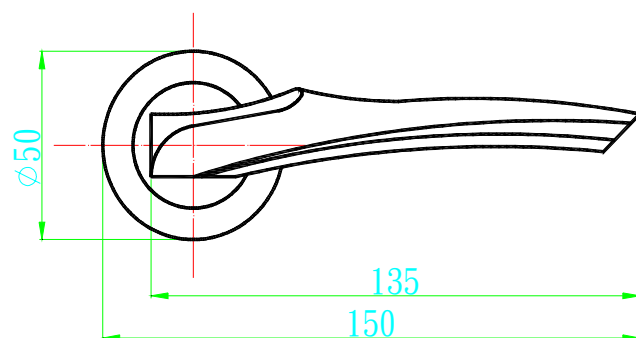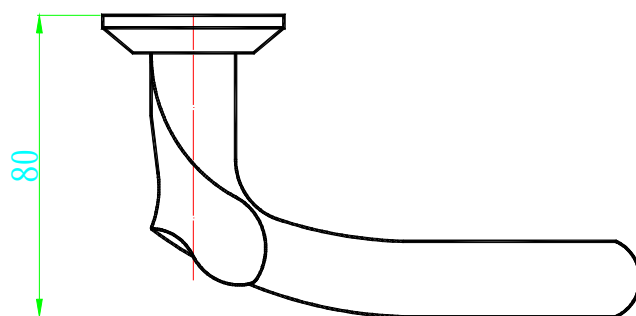
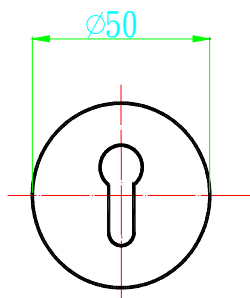





L54875RBCR/SBIANCO 水平把手 鉻白

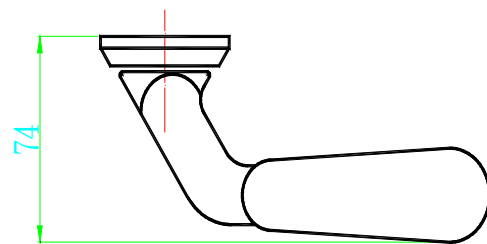



L54875RBOL/NSAB 水平把手 銅+沙丁黑

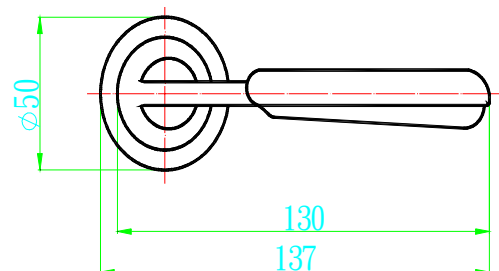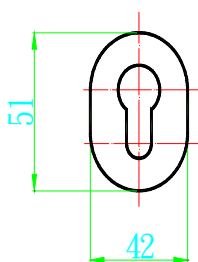

L54880RBCR/SBIANCO 水平把手 鉻白

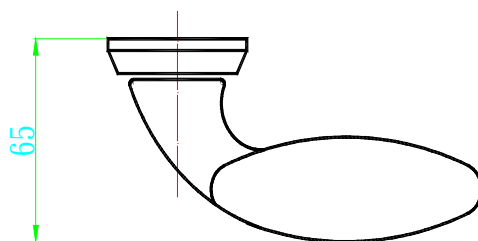


L54880RBOL/NSAB 水平把手 銅+沙丁黑

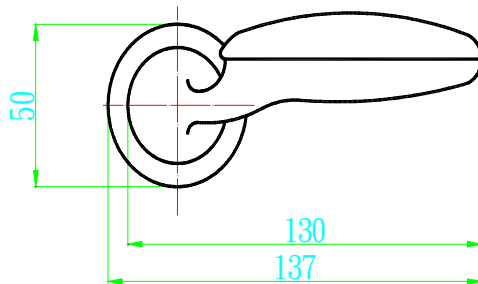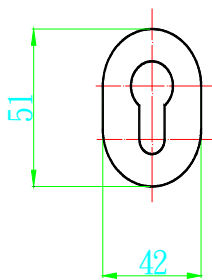




L58025RBAV 古典雕花水平把手 銀

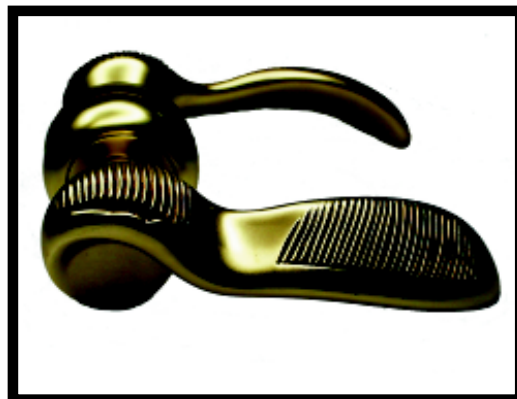

L58025RBPOV 古典雕花水平把手 古銅



L58025RBDOR 古典雕花水平把手 金

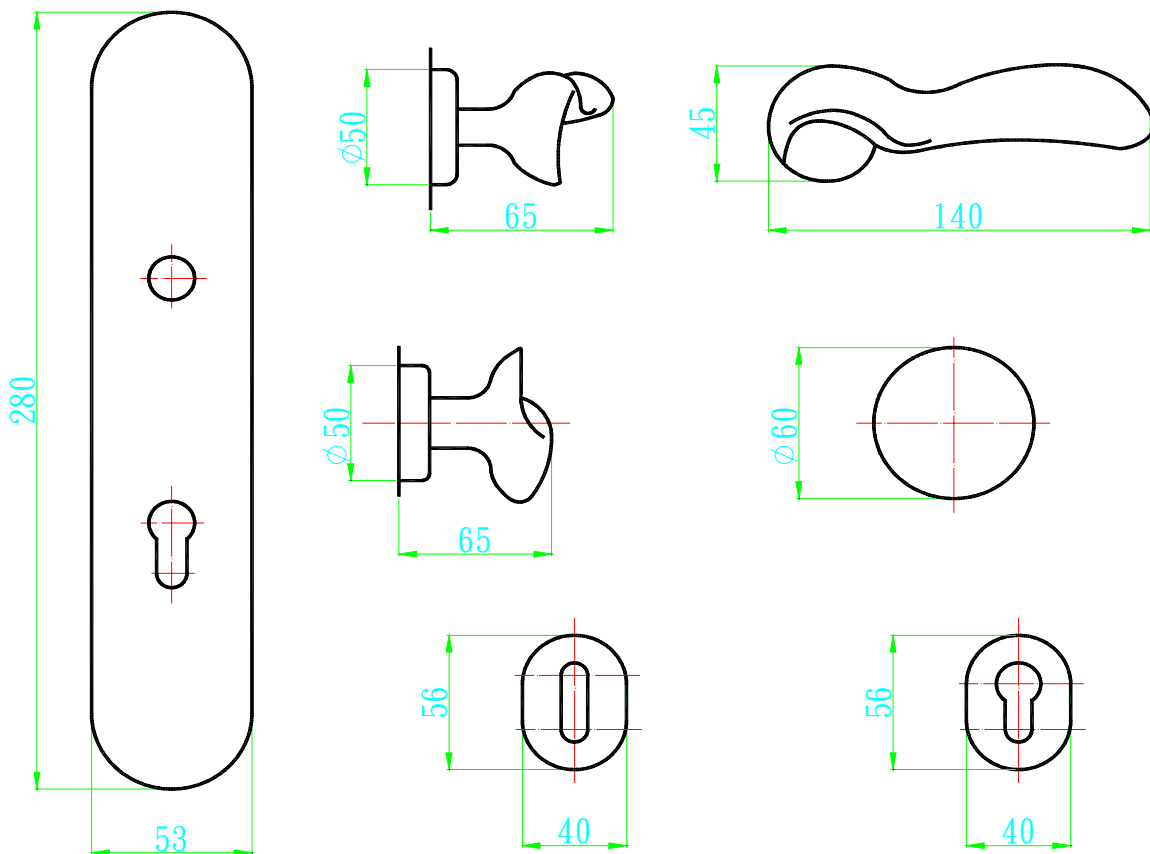




L58030RBAV 5 古典雕花水平把手 古銀



L58030RBPOV 古典雕花水平把手 古銅



L58030RBDOR 古典雕花水平把手 金

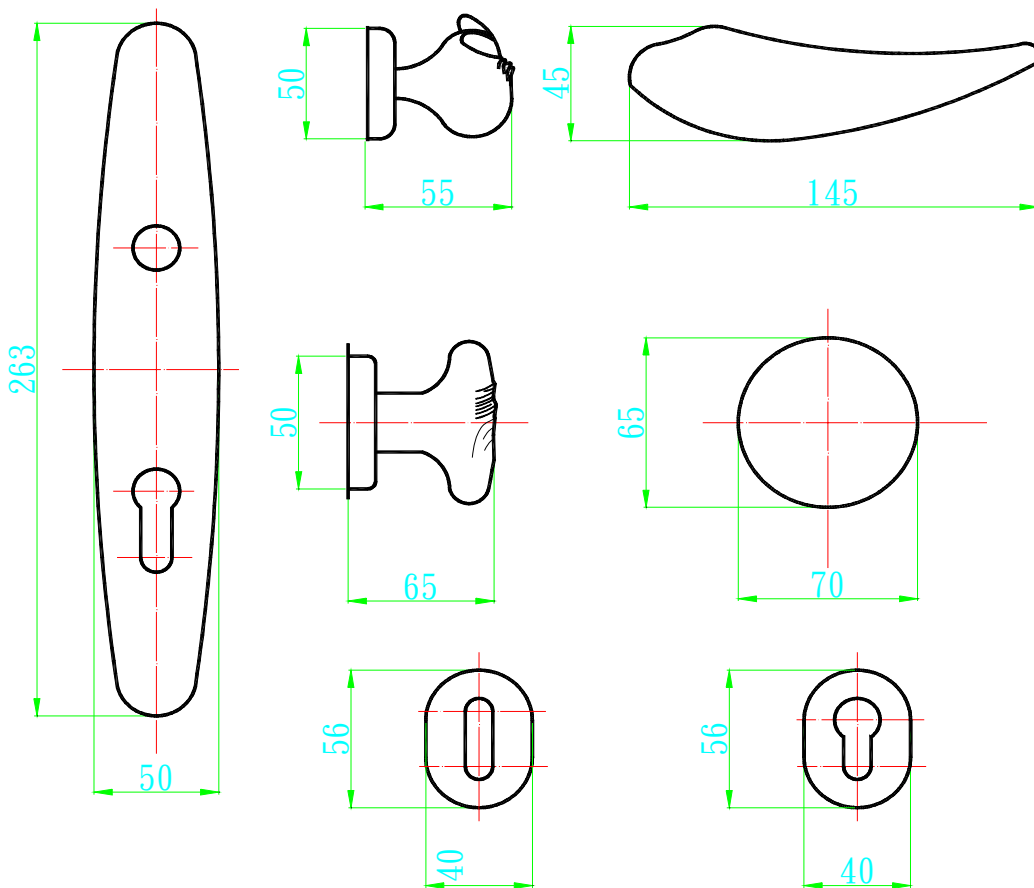





L511CL17 水平把手銀



L531CL17 水平把手銀





L550CS03 水平把手蓋(配件)毛絲

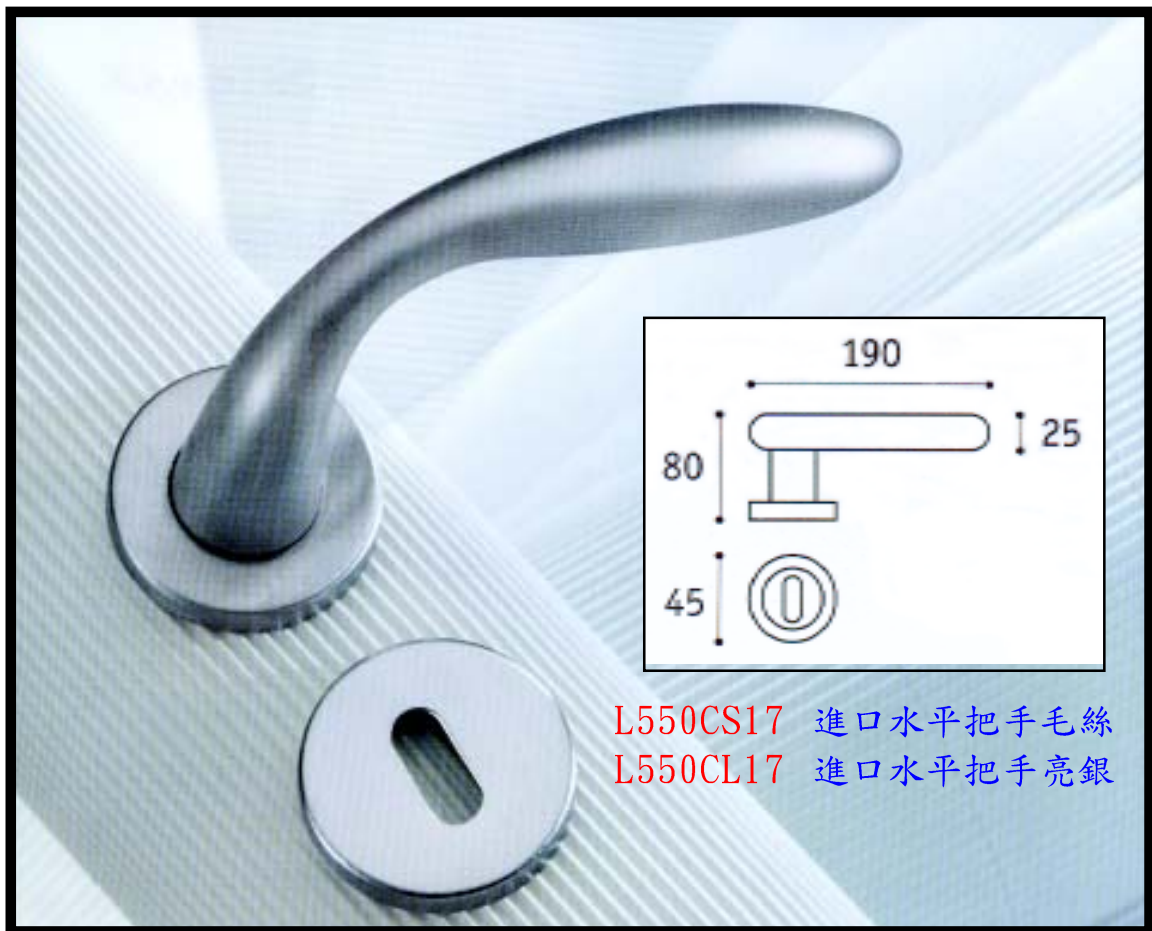
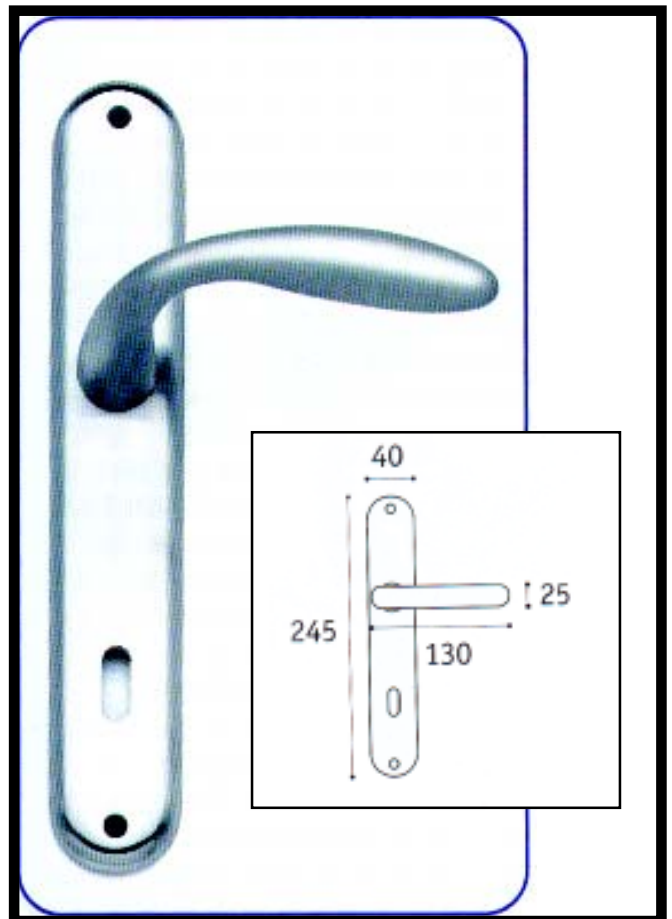



L550CS17 進口水平把手毛絲

L550CL17 進口水平把手亮銀



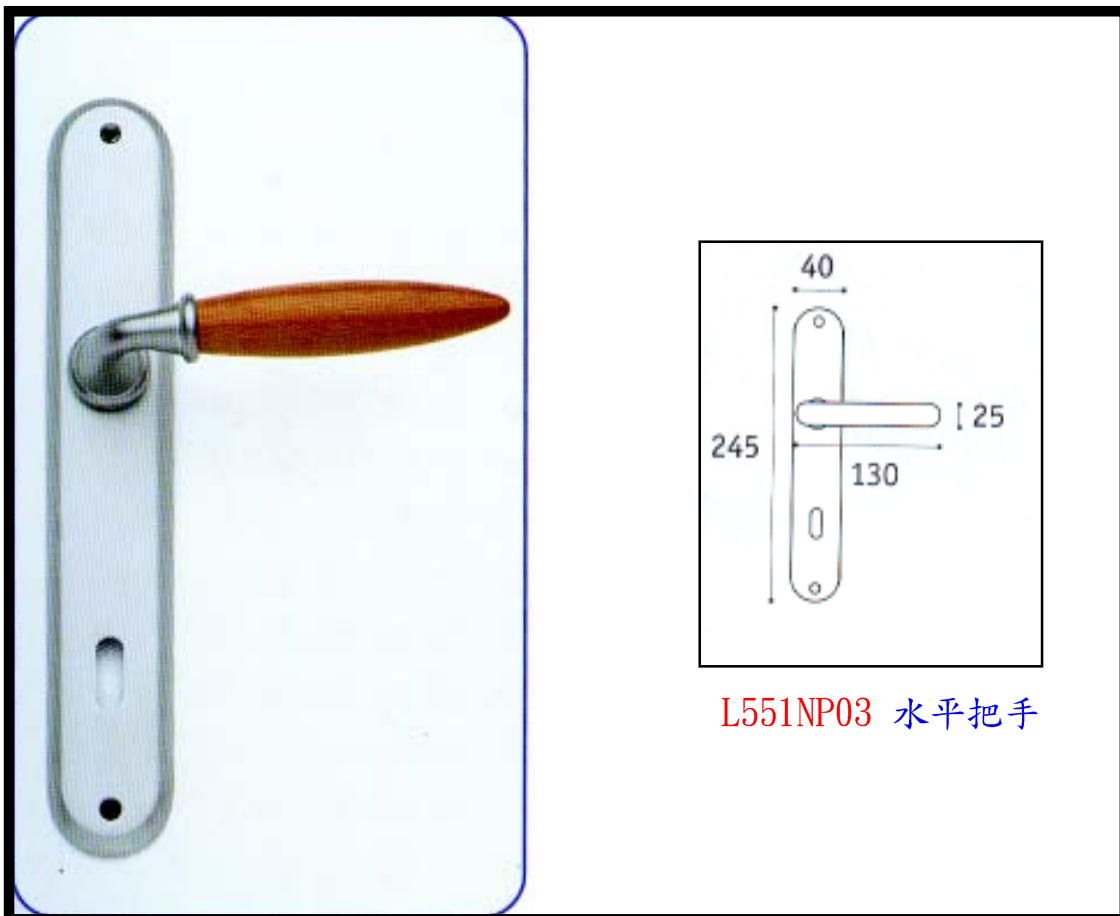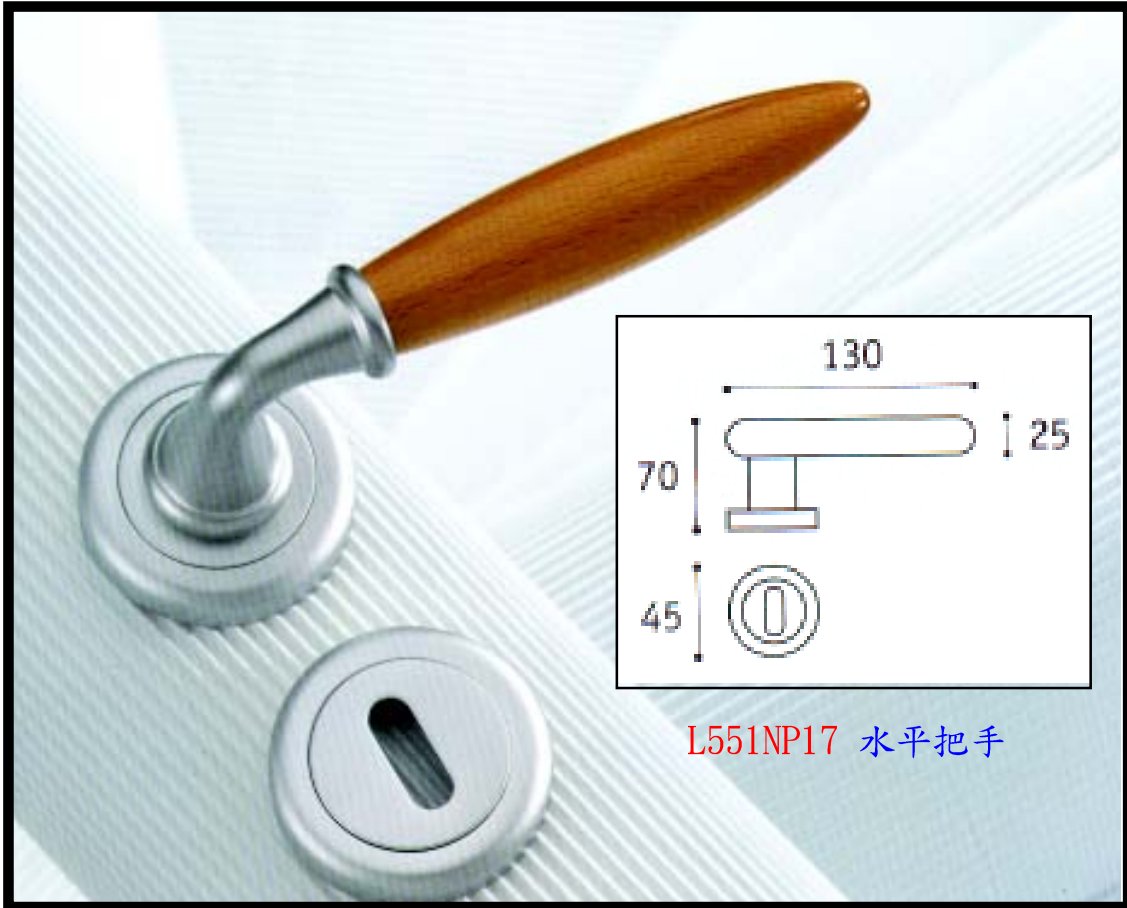

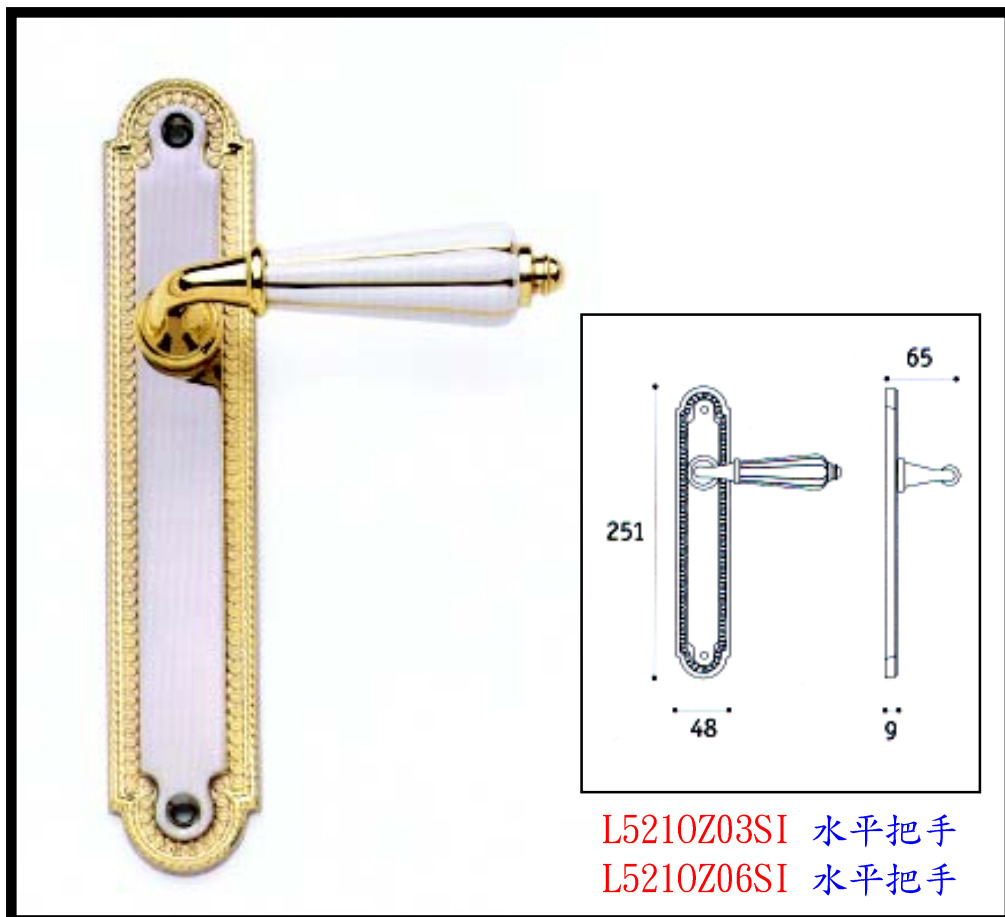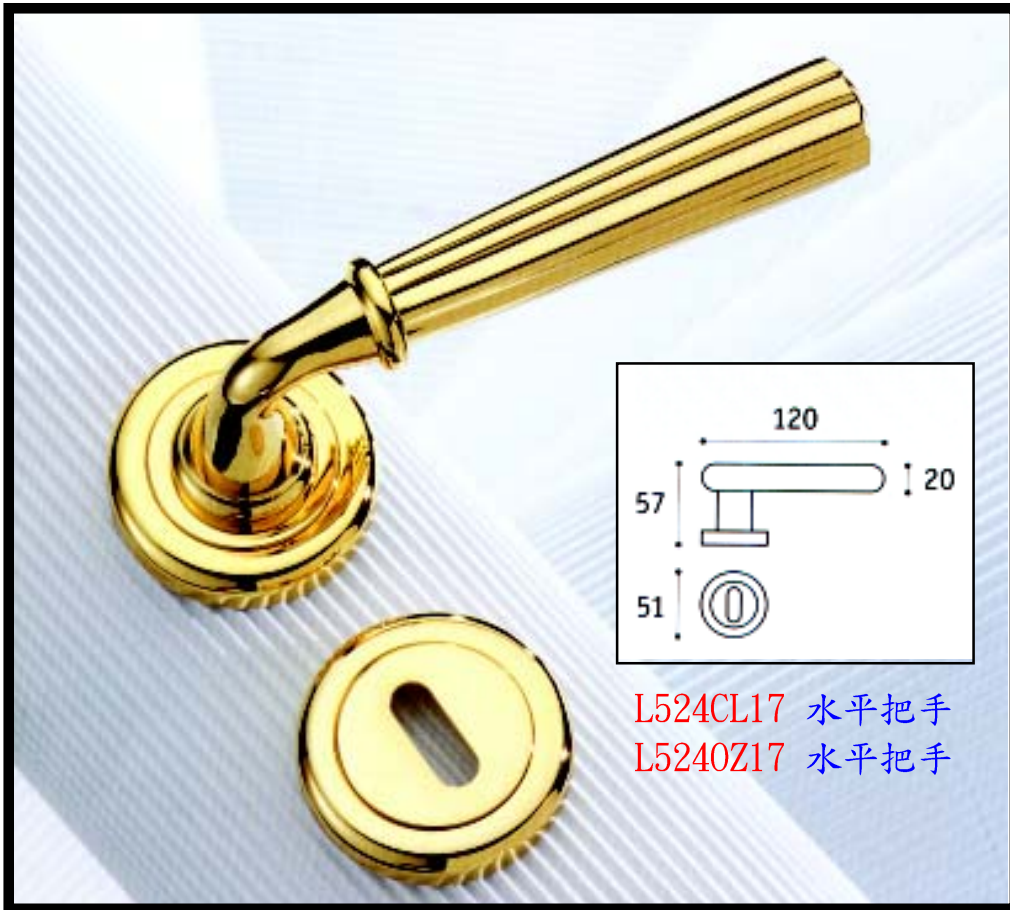

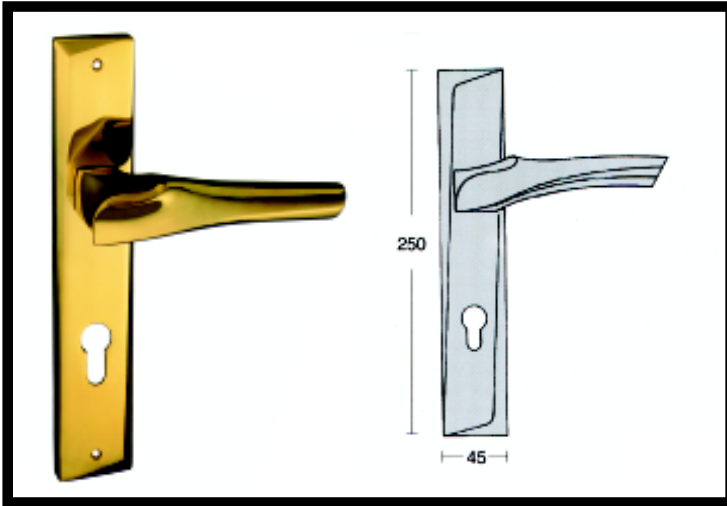

L54871CR 進口水平把手銀  
L54871DOR 進口水平把手金



L5350BC 水平把手銀



L5350SC 水平把手霧



L5390CY 水平把手銀



L5390SCY 水平把手霧



L5450CY 水平把手銀



L5450SCY 水平把手霧



L5470BC 水平把手銀



L5470SC 水平把手霧



L5490CY 水平把手銀



L5490SCY 水平把手霧



L5540SCG 水平把手銀綠



L5540SCP 水平把手霧粉



L5550SCB 水平把手銀藍



L5550SCW 水平把手霧透明



L5560SCG 水平把手銀綠



L5560SCW 水平把手霧透明



L50001CH APRITI-KS1C POL. 水平把手銀



L50001CS APRITI-KS1C SAT. 水平把手霧



L50011CH SINN-K01C POL. 水平把手銀



L50011CS SINN-K01C SAT. 水平把手霧



L50061SN DIANA-K081 水平把手沙丁鏢 A



L50061SNS DIANA-K081 水平把手沙丁鏢 B



L50091CH NOTTURNA \*009 POL. 水平把手銀



L50451CS SIDONE-0451 SAT. 水平把手霧  
L50451CH SIDONE-0451 SAT. 水平把手亮銀



L50121CH SESAMO-KS2C POL. 水平把手銀



L50121CS SESAMO-KS2C SAT. 水平把手霧



L50571CH ELBA-0571 POL. 水平把手銀



L50571CS ELBA-0571 SAT. 水平把手霧



L5MT01-BLUE 水平把手毛絲透明藍



L5MT01-TRANSPARENT 水平把手毛絲透明白

---



L50081S 水平把手 081002 沙丁鏢

---